




SENSOR FOR INFALLNING

Rörelsesensor med extern givare på kabeln. Den externa givaren används endast för att detektera (bestämma) ljusintensiteten för korrekt funktion av sensorn.

RP SEK inkl. MOMS

G12753	SENSOR ovanför taket vit max. 1200W 360°	158,-
--------	--	-------

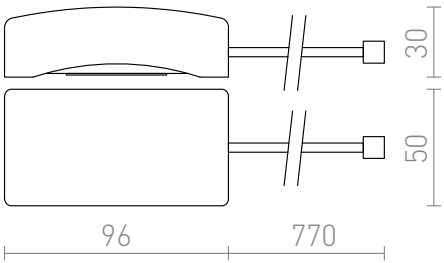

 3D model

 manual